

# ROCK CANDY® WIRELESS CONTROLLER For PlayStation®3



rock candy™

For:  
PL-6432





Thank you for purchasing the Rock Candy® Wireless Controller for PlayStation®3!

#### Contents:


- 1 Rock Candy® Wireless Controller for PlayStation®3.
- 1 Rock Candy® Wireless Link USB Adapter
- 1 Manual

#### Using the Rock Candy® Wireless Controller:

- 1) The Rock Candy® controller is designed to work with the Sony PlayStation®3 videogame system.
- 2) Place 2 AA batteries (not included) in the battery compartment as indicated by the marks on the controller.
- 3) Insert the Rock Candy® Wireless Link USB Adapter into one of your PlayStation®3's USB ports while the system is powered on. Press any button on your controller and an automatic pairing will take place.

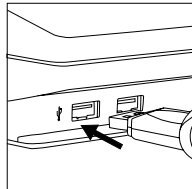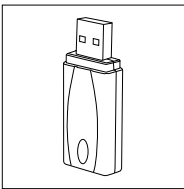

- 4) After pairing is complete, your controller will show its controller number designation via one of 4 indicator LEDs. It is now ready to use. Time for some gaming!

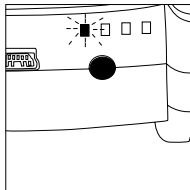

#### Frequently Asked Questions

**Can I use multiple controllers with my PlayStation®3?** -Yes, you can use up to 4 controllers with your PlayStation®3 provided your system has 4 USB ports available.

**My controller will not sync with the PlayStation®3. What can I do?** -When you first insert the Wireless Link USB adapter an indicator light in the adapter will flash. Tap various buttons on your controller and a wireless link should be established. Make sure your PlayStation 3 is powered on and that your controller's battery has a charge.

**CAUTION:** Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the users authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- FCC ID for Controller: XSB-PL6322 FCC ID for Dongle: XSB-8B6308C  
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC: 8814A-PL6422  
This device complies with Industry Canada RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

**2 year limited warranty. See [www.pdp.com](http://www.pdp.com) for details.  
\*Please keep this information for future reference**



1840 East 27th Street  
Vernon, CA 90058 USA

Siena Court, Broadway,  
Maidenhead SL6 1NJ  
United Kingdom

For technical questions please visit  
[www.pdp.com](http://www.pdp.com) or call: 1-800-331-3844 (USA ONLY)

©2013 Performance Designed Products, LLC. Performance Designed Products, PDP, ROCK CANDY and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products, LLC. This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by Sony Computer Entertainment. All rights reserved.





Merci d'avoir acheté l'Rock Candy® sans fil pour PlayStation®3!

#### Contenu :


- 1 Rock Candy® pour PlayStation®3.
- 1 adaptateur USB de connexion sans fil pour l'Rock Candy®
- 1 manuel

#### Utilisation de l'Rock Candy®:

- 1) L'Rock Candy® est conçu pour être utilisé avec le système de jeux vidéo Sony PlayStation®3.
- 2) Placez 2 piles AA (non comprises) dans le logement de piles tel qu'indiqué par les marques situées sur le contrôleur.
- 3) À ce moment là, insérez l'adaptateur de connexion sans fil pour l'Rock Candy® dans l'un des ports USB de la PlayStation®3 quand le système est en marche. Appuyez sur n'importe quel bouton de la manette pour lancer le couplage automatique.

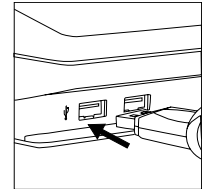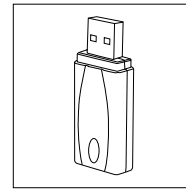

- 4) Quand le couplage est terminé, la manette affiche son numéro d'identification dans l'un des 4 témoins DEL. Elle est désormais prête à être utilisée. C'est le moment de jouer!

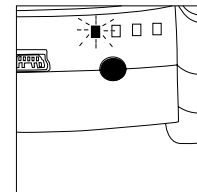

#### Questions les plus fréquentes

**Est-ce que je peux utiliser plusieurs manettes avec ma PlayStation®3 ?** -Oui, vous pouvez utiliser un maximum de 4 manettes avec votre PlayStation®3 sous réserve que votre système dispose de 4 ports USB disponibles.

**Ma manette ne se synchronise pas avec la PlayStation®3. Que faut-il faire?** - Quand vous insérez l'adaptateur USB de connexion sans fil pour la première fois, un témoin lumineux de l'adaptateur clignote. Appuyez sur plusieurs boutons de la manette et une liaison sans fil doit s'établir. Vérifiez que votre PlayStation®3 est en marche et que la batterie de la manette est chargée.

IC: 8814A-PL6422

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio RSS-210. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

**Garantie limitée de 2 ans. Voir [www.pdp.com](http://www.pdp.com) pour plus de détails.**

**\* Veuillez conserver cette information pour toute référence ultérieure**



1840 East 27th Street  
Vernon, CA 90058 USA

Siena Court, Broadway,  
Maidenhead SL6 1NJ  
United Kingdom

Pour toute question technique allez sur le site  
[www.pdp.com](http://www.pdp.com) ou appelez le : 1-800-331-3844 (ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT)

© 2013 Performance Designed Products, LLC. PDP est une marque de commerce et ROCK CANDY est une marque déposée de Performance Designed Products LLC. PlaystationMD 3 est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc. Ce produit n'a pas été conçu, fabriqué, commandité ou approuvé par Sony Computer Entertainment. Tous droits réservés.




¡Gracias por comprar el Rock Candy® para PlayStation®3!

#### Contenido:


- 1 Rock Candy® para PlayStation®3.
- 1 Adaptador USB de conexión inalámbrica para Rock Candy®
- 1 Manual

#### Uso del Rock Candy®:

- 1) El Rock Candy® está diseñado para funcionar con el sistema de videojuegos Sony PlayStation®3.
- 2) Coloca 2 baterías AA (no incluidas) en el compartimento para baterías, como lo indican las marcas en el controlador.
- 3) En este momento, inserte el adaptador USB de conexión inalámbrica del Rock Candy® en uno de los puertos USB de su PlayStation®3 cuando el sistema se encienda.

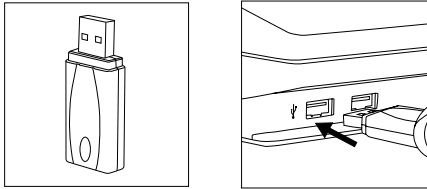

- 4) Cuando se termine el acoplamiento su control mostrará el número de identificación del control en uno de los 4 indicadores LEDs. Ya está listo para su uso. ¡Ahora es el tiempo de disfrutar un videojuego!

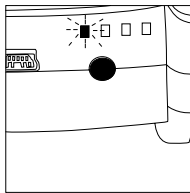

#### Preguntas frecuentes

*¿Se puede usar varios controles con mi PlayStation®3?* -Sí, se pueden usar hasta 4 controles con su PlayStation®3 siempre y cuando su sistema tenga 4 puertos USB disponibles.

*Mi control no se sincroniza con la PlayStation®3. ¿Qué tengo que hacer?* -La primera vez que inserte el adaptador USB de conexión inalámbrica para el un indicador luminoso del adaptador parpadeará. Presione varios botones en su control y un enlace inalámbrico tiene que establecerse. Asegúrese que su PlayStation 3 esté encendido y que la batería de su control esté cargada.

**Garantía limitada de 2 años. Refiérase a [www.pdp.com](http://www.pdp.com) para obtener más detalles.**

**\* Por favor guarde esta información para referencia en el futuro.**



1840 East 27th Street  
Vernon, CA 90058 USA

Siena Court, Broadway,  
Maidenhead SL6 1NJ  
United Kingdom

Si tiene preguntas técnicas, favor visite  
[www.pdp.com](http://www.pdp.com) o llame al: 1-800-331-3844 (EE.UU. ÚNICAMENTE)

© 2013 Performance Designed Products LLC. PDP es una marca comercial, y ROCK CANDY es una marca registrada de Performance Designed Products LLC. PlayStation®3 es una marca registrada de Sony Computer Entertainment, Inc. Este producto no está diseñado, fabricado o promocionado por Sony Computer Entertainment. Todos los derechos reservados.


Vielen Dank für den Kauf des Rock Candy® Wireless für PlayStation®3!

#### Inhalt:


- 1 Rock Candy® für PlayStation®3
- 1 Rock Candy® Wireless-USB-Adapter
- 1 Bedienungsanleitung

#### Verwendung des Rock Candy® Wireless Controller:

- 1) Der Rock Candy® ist zum Gebrauch mit der Sony PlayStation®3 gedacht.
- 2) Zwei AA-/Mignon-Batterien (nicht mitgeliefert) gemäß den Markierungen am Controller in das Batteriefach einlegen.
- 3) Jetzt schließt du den Rock Candy® Wireless-USB-Adapter an einen USB-Port an der eingeschalteten PlayStation®3 an. Drück eine beliebige Taste am controller. Nun wird der controller automatisch mit dem Adapter gekoppelt (Pairing).

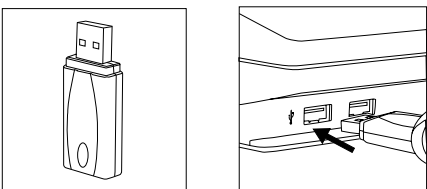

- 4) Nach Abschluss des Pairing-Vorgangs wird am controller die Controllernummer angezeigt, indem eine der vier LEDs aufleuchtet. Jetzt ist alles startklar. Zeit für die erste Game-Runde!

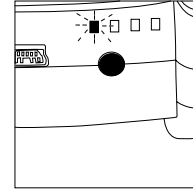

#### Häufige Fragen

*Kann ich mehrere controller an meine PlayStation®3 anschließen?* - Ja, du kannst bis zu vier controller an deine PlayStation®3 anschließen, sofern an der Konsole noch vier USB-Anschlüsse frei sind.  
*Ich bekomme den controller nicht mit der PlayStation®3 synchronisiert. Was muss ich beachten?* - Wenn du den Wireless-USB-Adapter an die Konsole anschließt, blinkt eine LED am Adapter. Wenn du jetzt ein paar Tasten am controller drückst, sollte die Funkverbindung hergestellt werden. Achte darauf, dass die PlayStation 3 eingeschaltet und der Akku im Controller aufgeladen ist.

**2 Jahre eingeschränkte Gewährleistung. Einzelheiten unter [www.pdp.com](http://www.pdp.com).**

**\* Bitte zum Nachschlagen aufbewahren**



1840 East 27th Street  
Vernon, CA 90058 USA

Siena Court, Broadway,  
Maidenhead SL6 1NJ  
United Kingdom

Antworten auf technische Fragen:  
[www.pdp.com](http://www.pdp.com) oder per Telefon: 1-800-331-3844 (nur aus USA)

© 2013 Performance Designed Products LLC. PDP ist eine Marke und ROCK CANDY ist eine eingetragene Marke von Performance Designed Products LLC. PlayStation®3 ist eine eingetragene Marke von Sony Computer Entertainment, Inc. Dieses Produkt wird bzw. wurde nicht von Sony entworfen, hergestellt, angeboten oder unterstützt. Alle Rechte vorbehalten.


Grazie per aver acquistato Rock Candy® Wireless per PlayStation®3!

#### Contenuto:


- 1 Rock Candy® per PlayStation®3.
- 1 adattatore USB link Wireless Rock Candy®
- 1 Manuale

#### Utilizzo di Rock Candy®:

- 1) Rock Candy® è progettato per lavorare con il sistema videogame Sony PlayStation®3.
- 2) Collocare le due batterie di tipo AA (non incluse) nel relativo vano batterie, secondo le indicazioni dei segni che si trovano sul controller.
- 3) A questo punto, inserire l'adattatore USB link wireless Rock Candy in una delle porte USB della PlayStation®3 mentre il sistema è acceso. Premere qualsiasi tasto sull' e avrà luogo un'accoppiamento automatico.

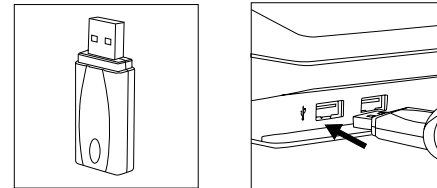

- 4) Dopo il completamento dell'accoppiamento, il comando mostrerà la sua definizione di numero tramite uno dei 4 LED. Ora è pronto per l'uso. È ora di giocare!

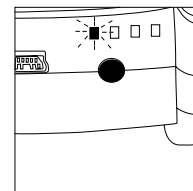

#### Domande frequenti

*Posso usare dispositivi di controllo multipli con la PlayStation®3?* - Si puoi usare fino a 4 dispositivi di controllo con la PlayStation®3 a patto che il tuo sistema abbia 4 porte USB disponibili.

*Il mio dispositivo di controllo non si sincronizza con la PlayStation®3. Che cosa posso fare?* - Quando inserisci per la prima volta l'adattatore USB link wireless un indicatore luminoso nell'adattatore lampeggerà. Premere qualsiasi tasto sull' e si stabilirà un link wireless. Accertati che la PlayStation 3 sia accesa e che la batteria del dispositivo di controllo ha la carica.

**2 anni di garanzia limitata. Vedere [www.pdp.com](http://www.pdp.com) per informazioni.**  
**\*Si prega di conservare queste informazioni per riferimento futuro.**



1840 East 27th Street  
Vernon, CA 90058 USA

Siena Court, Broadway,  
Maidenhead SL6 1NJ  
United Kingdom

**Per domande tecniche visitare**  
**[www.pdp.com](http://www.pdp.com) o chiamare: 1-800-331-3844 (solo USA)**

© 2013 Performance Designed Products LLC. ROCK CANDY è un marchio registrato, e PDP è un marchio registrato, di Performance Designed Products LLC. Playstation®3 è un marchio registrato, di Sony Computer Entertainment, Inc. Questo prodotto non è progettato, fabbricato, sponsorizzato o approvato da Sony Computer Entertainment. Tutti i diritti riservati.




Obrigado por adquirir o Rock Candy® sem fios para a PlayStation®3!

#### Conteúdo:


- 1 Rock Candy® para a PlayStation®3.
- 1 Adaptador USB para ligação sem fios Rock Candy®
- 1 Manual

#### Utilizar o Rock Candy® Wireless Controller:

- 1) O Rock Candy® foi concebido para ser utilizado com o sistema de videojogos Sony PlayStation®3.
- 2) Coloca 2 pilhas AA (não incluídas) no compartimento da bateria tal como indicado pelas marcas no comando.
- 3) Quando a recarga estiver concluída, os LEDs indicadores do irão apagar-se. Neste momento, introduza o adaptador USB para ligação sem fios Rock Candy® a uma das portas USB da PlayStation® com o sistema ligado. Prima qualquer botão do comando para que ocorra um emparelhamento automático.

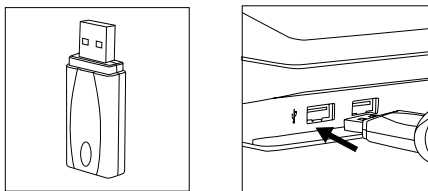

- 4) Após o emparelhamento estar concluído, o comando irá apresentar o número de controlador através de um dos quatro LEDs indicadores. Está pronto para ser utilizado. Chegou a hora de jogar!

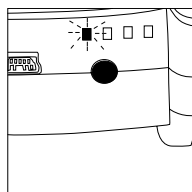

#### Questões colocadas frequentemente

**Posso utilizar vários comandos na minha PlayStation®3?** - Sim, pode utilizar até 4 comandos na sua PlayStation®3, desde que o sistema possua 4 portas USB disponíveis.

**Não consigo sincronizar o meu comando com a PlayStation®3. O que devo fazer?** -Ao introduzir pela primeira vez o adaptador USB para ligação sem fios do, irá ficar intermitente uma luz indicadora no adaptador. Toque em vários botões no comando para ser estabelecida uma ligação sem fios. Certifique-se de que a PlayStation 3 está ligada e de que a bateria do comando tem carga.

**Garantia limitada de 2 ano. Para obter informações pormenorizadas, visite o site [www.pdp.com](http://www.pdp.com).**

**\*Guarde estas informações para consulta futura.**



1840 East 27th Street  
Vernon, CA 90058 USA

Siena Court, Broadway,  
Maidenhead SL6 1NJ  
United Kingdom

**Para questões técnicas, visite**  
**[www.pdp.com](http://www.pdp.com) ou telefone: 1-800-331-3844 (APENAS NOS E.U.A.)**

© 2013 Performance Designed Products LLC. PDP é uma marca comercial e Rock Candy é uma marca comercial registada da Performance Designed Products LLC. Playstation®3 é uma marca comercial registada da Sony Computer Entertainment, Inc. Este produto não foi concebido, fabricado, patrocinado nem apoiado pela Sony Computer Entertainment. Todos os direitos reservados.





Tak fordi du købte Rock Candy® trådløst til PlayStation®3!

#### Indhold:


- 1 Rock Candy® til PlayStation®3.
- 1 Rock Candy® trådløs link USB adapter
- 1 brugsanvisning

#### Sådan kommer du i gang med Rock Candy®:

- 1) Rock Candy® er lavet til at fungere sammen med Sony PlayStation®3 videospilssystemet.
- 2) Anbring 2 stk. AA-batterier (medfølger ikke) i batterirummet som indikeret med mærkerne på kontrolenheden.
- 3) Når opladningen er færdig slukkes indikator LED'erne. Nu skal du indsætte Rock Candy® trådløs link USB adapteren i en af portene på din PlayStation®3 mens der er tændt for systemet. Tryk på en hvilken som helst knap på kontrolenheden og en automatisk sammenkobling vil finde sted.

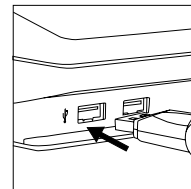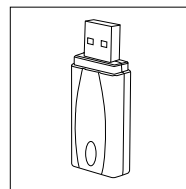

- 4) Efter endt sammenkobling vil din kontrolenhed vise sit kontrolhedsnummer med et af fire indikator LED'ere. Nu er den klar til brug. Spillet kan begynde!

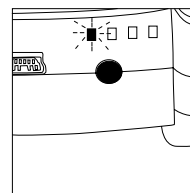

#### Ofte stillede spørgsmål

**Kan jeg bruge flere kontrolenheder med min PlayStation®3?** - Ja du kan bruge op til fire kontrolenheder med din PlayStation®3 under forudsætning af at dit system har fire USB-porte naturligvis.

**Min kontrolenhed vil ikke synkronisere med PlayStation®3. Hvad skal jeg gøre?** - Første gang du indsætter trådløs link USB adapteren vil en indikatorlampe blinke. Tryk på forskellige knapper på din kontrolenhed og et trådløst link skulle blive etableret. Sørg for at din PlayStation®3 er tændt og at din kontrolheds batteri er opladet.

**2 års begrænset garanti. Se [www.pdp.com](http://www.pdp.com) for detaljer.**

**\*opbevar disse oplysninger til fremtidig brug**



1840 East 27th Street  
Vernon, CA 90058 USA

Siena Court, Broadway,  
Maidenhead SL6 1NJ  
United Kingdom

**Hvis du har tekniske spørgsmål, skal du gå ind på:**  
**[www.pdp.com](http://www.pdp.com) eller ringe til: 1-800-331-3844 (KUN USA)**

© 2013 Performance Designed Products LLC. PDP er et varemærke og ROCK CANDY er et beskyttet varemærke tilhørende Performance Designed Products LLC. Playstation 3® er et registreret varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment, Inc. Dette produkt er ikke designet, fremstillet, sponsoreret eller anerkendt af Sony Computer Entertainment. Alle rettigheder forbeholdes.